

Проблеми, които можете да отстраниТЕ сами

Климатикът не работи
(червеният индикатор не свети)



- Включен ли е в ел. мрежата;
- Проверете предпазителите;
- Проверете TIMER програмата.

Климатикът не
отоплява/охлажда пълноценно

- проверете въздушния филтер за замърсяване;
- проверете зададената температура;
- проверете за предмети, които пречат на въздушния поток;
- проверете за отворени врати и прозорци;
- не допускайте пряка слънчева светлина в стаята;
- проверете за включени отопителни уреди.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

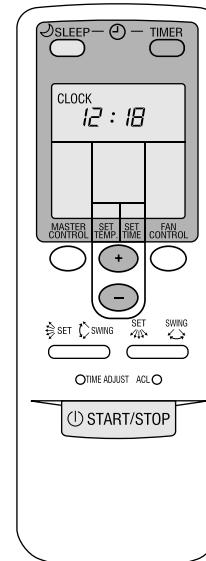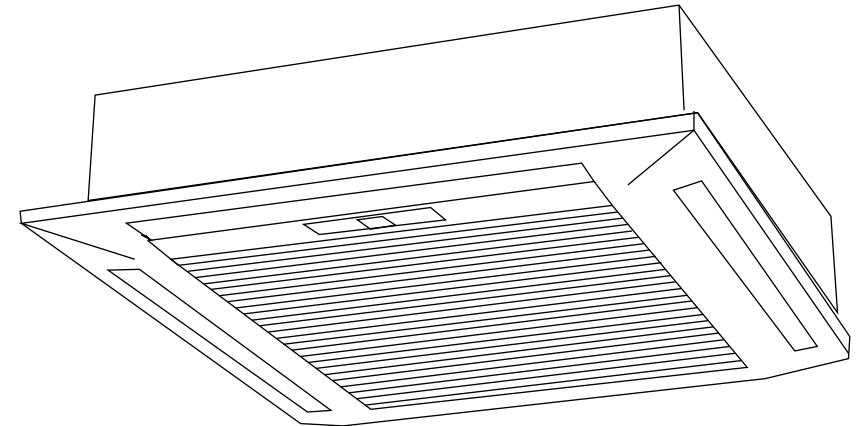


МОДЕЛИ:
RCG12LVLB
RCG14LVLB
RCG18LVLB

При всякакви проблеми, които не може да определите или отстраниТЕ, постърсете
помощта на упълномощеният регионален сервиз
гр. Пловдив, бул."Кукленско шосе" 52, тел. 032 / 390 102, tempex.bg

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

Вътрешно тяло

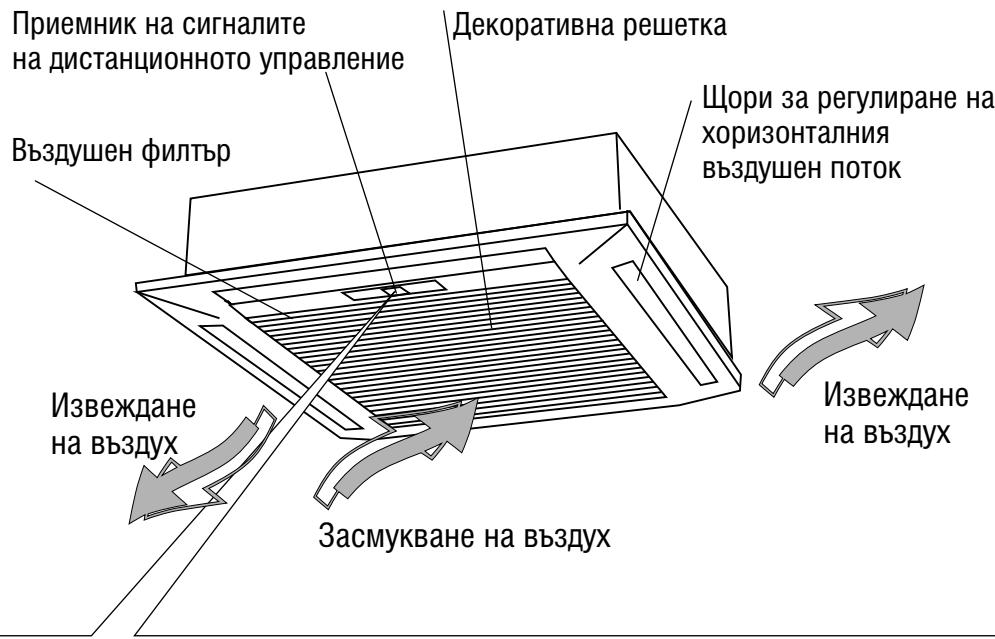

Контролен панел



OPERATION: *Свети*, когато климатикът е включен; *(червен)* *Мига* при приемане на сигнал от дистанционното управление.

TIMER: *Свети* при програмиране с функциите ON TIMER, OFF TIMER, SLEEP ... (вж. стр. 8, 9);

Мигат бавно едновременно с OPERATION при грешка в програмирането след прекъсване на ел. захранването.

SWING: *Свети* в режим на реене на въздушния поток

Бутон MANUAL AUTO

за ръчно включване в автоматичен режим на работа при повреда на дистанционното управление.

Скоростта на вентилатора на вътрешното тяло се включва на автоматичен режим (AUTO) и терmostатът на температура около 23°C

За да спрете работата на климатичната инсталация, натиснете повторно бутона MANUAL AUTO.

Препоръки

1. Преохлаждането и прегряването на стаята са вредни за здравето и консумират повече електро енергия.
2. Не допускайте пряка слънчева светлина в стаята. Прегряването затруднява нормалната работа на системата.
3. Избягвайте (доколкото е възможно) отварянето на прозорци и врати в климатизираното помещение.
4. Насочете хоризонталните и вертикалните щори на вътр. тяло за равномерно разпределение на потока.
5. Проветрявайте стаята при изключен климатик.

Безопасност

1. Не използвайте климатичната инсталация за други цели (сушене на дрехи, отглеждане на растения и др.)
2. Не включвате отопителни уреди в близост до вътр. тяло, защото пластмасовите части могат да се разтопят.
3. Не обливайте вътрешното тяло с вода - това може да причини късо съединение.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ

Нормални функции

Проверете следните точки преди да потърсите помощта на упълномощен техник

Климатикът не стартира веднага	При рестартиране защитният механизъм спира работата на компресора за около 3 минути, за да предотврати претоварването на системата.
Чува се шум	По време на работа и веднага след спиране на климатика може да се чува звук на течаща вода. Възможно е преливането на охладителна течност по време на работа на системата да продължи около 2 - 3 минути.
Влага и пара	Саморазмразяването в режим Отопление може да породи леко свистене.
Вода капе от външното тяло	При рязко охлаждане на въздух с висока влажност по вътрешното тяло се образува воден конденз.
Миризми	При саморазмразяване на външния агрегат е възможно отделянето на водна пара.
Спрял или слаб въздушен поток	Водата се образува във външното тяло по време на саморазмразяване.
Спял или слаб въздушен поток	Миризмите от въздуха в стаята (цигарен дим, мебели,...) не могат да се отстранят напълно от филтратите на вътрешното тяло.
Спял или слаб въздушен поток	В началото на режим Отопление, скоростта на вентилатора е много ниска до загряването на вътрешните части на инсталацията.
Спял или слаб въздушен поток	Ако в режим Отопление стаяната температура се покачи над зададената, външният агрегат ще спре работа, а вентилаторът на вътрешното тяло ще се върти съвсем слабо.
Спял или слаб въздушен поток	При саморазмразяване в режим Отопление инсталацията спира работа за 6-12 минути.
Спял или слаб въздушен поток	В режим Автоматичен-Поддръжка или в режим Изсушаване вентилаторът работи много бавно.

PROGRAM TIMER (последователно включване/изключване)

1. Натиснете бутона СТАРТ/СТОП за включване на системата;
2. Следвайки описаните операции програмирайте функциите OFF TIMER и ON TIMER за час на изключване и включване на климатичната инсталация;
3. Натискайте бутона TIMER докато изберете програма TIMER OFF→ON (OFF←ON); На дисплея последователно ще се покажат програмираните часове за включване и изключване, след което ще остане програмата, която следва да се изпълни първа.

Тази команда ви позволява да комбинирате програмите ON TIMER и OFF TIMER (единократно в рамките на 24 ч.) ако нямаете възможност да зададете втората след часа на изпълнение на първата.

Пример: при излизане сутрин за работа в 7:30 програмирайте инсталацията да се изключи (OFF TIMER) в 8:30, след като децата ви вече са тръгнали за училище, и да се включи (ON TIMER) в 16:30, за да може да прибирашето ви в 17:00 да климатизира стаята отново.

Символът за последователността на изпълнение (OFF→ON или OFF←ON се появява в зависимост от програмираните часове спрямо стартирането на PROGRAM TIMER.

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА

1. Преди почистване


- изключете климатика от мрежата;
- не обливайте климатика с вода!
- не използвайте за почистване вода по-гореща от 40°C;
- не използвайте разредители и/или разтворители.

2. При нормална експлоатация

- почиствайте въздушните филтри поне всеки 2 седмици;
- отворете декоративната решетка чрез издърпване на странничните ѝ краища и средата ①;
- издърпайте въздушния филтер до освобождаването му ②;
- почистете решетката и филтрите с прахосмукачка или с вода;
- при почистване с вода оставете филтрите да изсъхнат на сянка;
- почиствайте редовно от прах капака на вътрешното тяло и дистанционното управление със сух мек парцал.

3. Ако няма да използвате климатика повече от един месец:

- оставете инсталацията да работи половин ден в режим ВЕНТИЛАЦИЯ при сухо време (така ще отстраните влагата от вътрешните механизми);
- изключете от мрежата;
- извадете батерийите от дистанционното управление и го съхранявайте в поставката за стена.

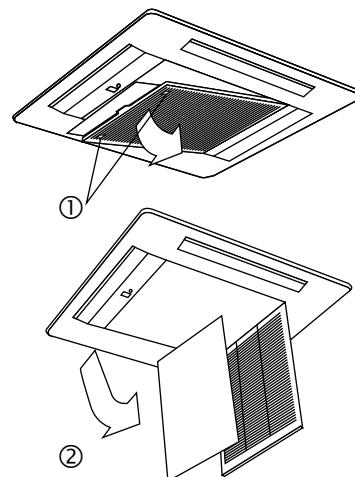


4. Подготовка за работа:

- почистете въздушните филтри;
- проверете да няма предмети, пречещи на нормалния въздушен поток;
- включете в мрежата.

Външно тяло

Засмукване на въздух

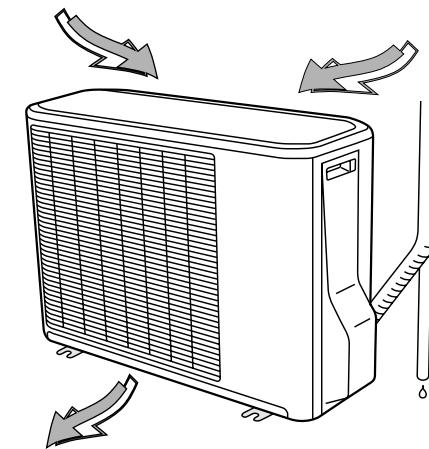

Извеждане на въздух

Работни параметри

Условия за оптимална работа на системата

Режим	Външна t°C	Вътрешна t°C
Охлаждане	18 - 46°C	18 - 32°C
Изсушаване	18 - 46°C	18 - 32°C
Отопление	0 - 21°C	до 30°C

• Ако захранването прекъсне по време на изпълнение на програма TIMER, зададените параметри (час и режим) се изтриват от паметта на процесора.

• След възстановяване на захранването зеленият светлинен индикатор (TIMER) мига докато не препограмирайте процесора с помощта на дистанционното управление.


- При по-високи температури автоматична система за защита прекъсва работата на инсталацията. При много ниски температури е възможно обледеняване на топлообменника и повреда на агрегатите.

• Ако системата се използва продължително време при висока влажност на въздуха, по повърхностите може да се образува конденз.

• След прекъсване на захранването (спиране на ток) климатикът се връща в последния си работен режим.


Технически характеристики	RSG12LVLB	RSG14LVLB	RSG18LVLB	
	Външно	Външно	Външно	
Мощност (BTU/h)	Охлаждане Отопление			16 000 16 400
Мощност (kW)	Охлаждане Отопление	3.50 4.00	4.00 4.50	4.70 4.80
Изсушаване (l/h)				2.0
Циркуляция на въздуха (m³/h)				620 2 800
Консумиран ток (A)	Охлаждане Отопление			7.20 7.50
Консумирана мощност (kW)	Охлаждане Отопление	1.16 1.40	1.36 1.65	1.65 1.71
Размери (mm)	Височина Ширина Дължина	235 580 580	650 830 580	235 580 320
Тегло (kg)		18 54 18	54 54 54	650 830 320

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

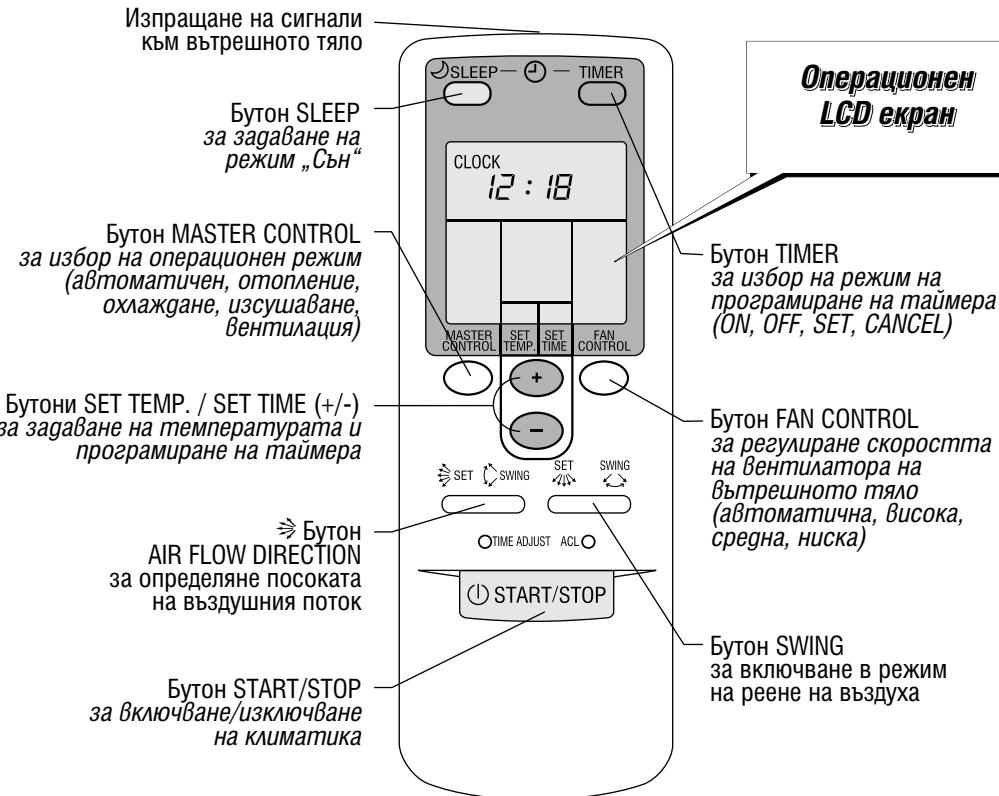

Операционен LCD екран

- Индикатор за изпращане на сигнал към вътр. тяло
- Дисплей на часовника
 - при индикатор CLOCK показва текущото време (от 0:00 до 23:59 ч.)
 - при индикатор TIMER задава час на включване и изключване на климатика (от 0:00 до 23:59 ч. през 5 мин.)
- Режим на работа (автоматичен, охлаждане, отопление...);
- Режим на ТАЙМЕР (програмиране на вкл./изкл.)
- Скорост на вентилатора на вътрешното тяло;
- Задаване на желаната стайна температура;
- Мигаща стрелка при задаване на време;
- Мигаща стрелка при задаване на температура.

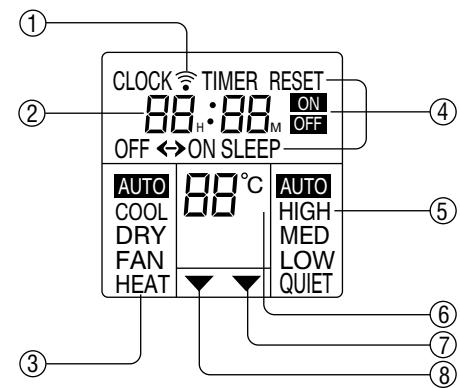


Параметри на режим „Сън“ (SLEEP)

За да предотврати прегряване или преохлаждане по време на сън, микропроцесор програмира климатичната инсталация за постепена промяна на стайната температура и регулиране на оптималните условия за здравословен сън.


Режим ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ

На всеки 30 минути температурата се понижава с 1°C. При достигане на разлика от 4°C температурата се поддържа постоянна до края на програмата, след което климатикът се изключва.

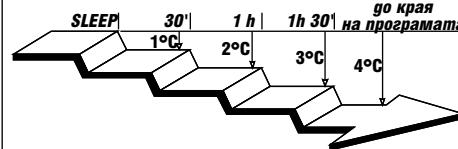

Режим ОТОПЛЕНИЕ

На всеки 60 минути температурата се повишава с 1°C. При достигане на разлика от 2°C температурата се поддържа постоянна до края на програмата, след което климатикът се изключва.

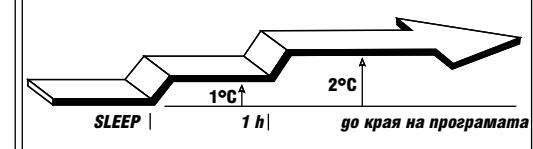

OFF TIMER (изключване В определен час)

- Натиснете СТАРТ/СТОП бутона за включване на климатичната инсталация;

Преди програмиране на инсталацията с функциите ON TIMER, OFF TIMER и PROGRAM TIMER, проверете дали сте сверили часовника с точното време (стр.5)

- Натискайте бутона TIMER докато изберете програма OFF TIMER;

Последователно на екрана на дистанционното управление се сменят символите за програмиране на времето **RESET → OFF → ON → PROGRAM (OFF→ON, OFF←ON)** за работа на системата.

- Задайте с помощта на бутоните SET TIME (+/-) часа, в който искате инсталацията да се изключи (примерно 12:18 вечерта);

Ако желаете да прекратите програмата, натискайте **RESET**. Ако желаете да промените часа на TIMER докато на дисплея се появи символ **TIMER RESET**. Ако желаете да промените часа на изключване, повторете горните операции.

- За спиране работата на климатика, натиснете отново бутона СТАРТ/СТОП.

ON TIMER (Включване В определен час)

- Натиснете СТАРТ/СТОП бутона за включване на климатичната инсталация;

- Натискайте бутона TIMER докато изберете програма ON TIMER;

- Задайте с помощта на бутоните SET TIME (+/-) часа, в който искате инсталацията да се включи;

Ако желаете да прекратите програмата, натискайте **RESET**. Ако желаете да промените часа на TIMER докато на дисплея се появи символ **TIMER RESET**. Ако желаете да промените часа на изключване, повторете горните операции.

- За спиране работата на климатика, натиснете отново бутона СТАРТ/СТОП.


Ако желаете да промените текущия работен режим (охлаждане, отопление, изсушаване...), зададената температура, скоростта на вентилатора и позицията на вертикалните жалузи, изчакайте 3 секунди до появата на останалите символи на дистанционното управление, след което можете да използвате съответните бутони за промяна на параметрите.

Управление на посоката на въздушния поток

Вертикалната посока

Вертикалната посока на въздушния поток можете да регулирате с бутона - AIR FLOW DIRECTION. Всяко натискане на бутона сменя посоката в следната последователност:

- ①
- ②
- ③
- ④
- ③
- ②

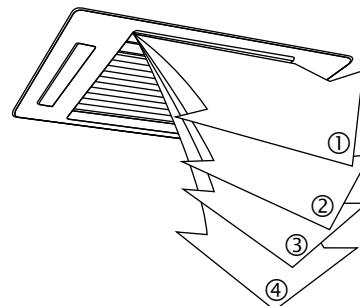

- При избор на Автоматичен режим на работа през първата минута след началото на операционния режим посоката на въздушен поток е фиксирана в позиция А и не може да се промени докато процесорът не избере необходимия режим на работа.
- При спиране или много ниска скорост на вентилатора, реенето на въздуха също спира.

Режим реене

1. Натиснете бутона AIR FLOW DIRECTION SWING

Светла лампата AIR FLOW DIRECTION SWING

2. За да изключите действието на режима натиснете бутона AIR FLOW DIRECTION SWING отново.

Лампата AIR FLOW DIRECTION SWING изгасва

Реенето на въздушния поток зависи от зададената посока:

Посока	Обхват на реене
	от до
,	от до
	от до

ПРОГРАМИРАНЕ

Режим „Сън“ (SLEEP TIMER)


1. По време на работа или при спрял климатик натиснете бутона SLEEP. Червеният индикатор OPERATION и зеленият - TIMER светват.

2. Подобно на вече описаните операции задайте работен режим и температура за начало на работа на климатика.

3. За задаване на времето, през което климатикът ще работи в режим „Сън“ натиснете повторно бутона SLEEP.

4. С помощта на бутоните SET TIME задайте продължителност (часове и минути) на работата на климатика в режим SLEEP. (На схемата климатикът ще работи в режим „Сън“ 2 часа, след което ще се изключи)

5. За спиране на режима SLEEP натиснете TIMER до появяване на надпис TIMER RESET.

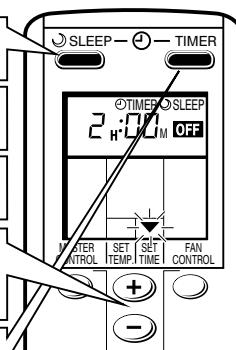

Специални бутони и смяна на батерии


Бутона TIME ADJUST

Използва се за свръхване на часовника

Бутона ACL

Използва се при подмяна на батерии.

Нормално комплект нови батерии работят около една година. Когато батерии се изтощат, сменете ги с нови и натиснете бутона ACL с остръ предмет. Така ще запазите зададените параметри.

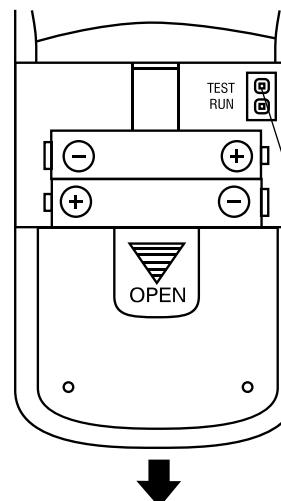

Бутона TEST RUN

Използва се само при пробния период след инсталацията. Не го използвайте при нормална експлоатация!


Батерии 2 бр. R03/LR03 (AAA) x 1.5 V

Ако няма да използвате климатика дълго време извадете батерите от дистанционното управление и ги съхранявайте отделно. Не зареждайте едновременно стара и нова батерия или батерии от различни марки!

Батерите не се презареждат!

Грешки в сигнала на дистанционното управление

- Сигналите на дистанционното управление действат на разстояние до 7 м. като между дистанционното и вътрешното тяло не трябва да има пътни прегради;
- Сигналът може да бъде приет погрешно, ако приемникът на вътрешното тяло е силно осветен;
- При грешки в управлението на инсталацията, дължащи се на странични смущения (радио и телевизионни, телефонни или луминисцентни лампи) се консултирайте със сервизен техник.

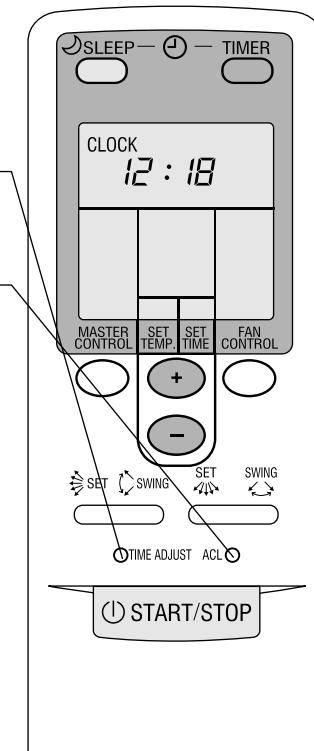

РАБОТНИ РЕЖИМИ

Автоматичен режим на работа

1. Натиснете СТАРТ/СТОП бутона за включване на климатика;

2. Натискайте бутона MASTER CONTROL докато изберете режим AUTO;

3. Задайте желаната температура с помощта на бутоните SET TEMP.

При първоначално включване вентилаторът на вътрешното тяло работи на много ниска скорост като посоката на въздушния поток е фиксирана в една позиция. Изчакайте около една минута, докато микропроцесорът определи стайната темпера-тура и необходимия режим на работа на инсталацията (Охлаждане, Отопление, Поддръжка).

При достигане на зададената стайна температура, инсталацията преминава в режим Поддръжка (Monitor), а вентилаторът работи на много ниска скорост.

При спадане на стайната температура под зададената от Вас, климатикът се включва автоматично в режим Отопление, а при повишаването ѝ - в режим Охлаждане.

4. За регулиране скоростта на вентилатора натиснете бутона FAN CONTROL.

AUTO - автоматично регулиране за оптимална скорост на вентилатора;

LOW QUIET


- ниска скорост на вентилатора;
- супер тих режим на работа на вентилатора.

HIGH - висока скорост на вентилатора;

MED - средна скорост на вентилатора;

Не може да се използва в режим Изсушаване.

5. За спиране на работата на климатика натиснете отново бутона START/STOP.

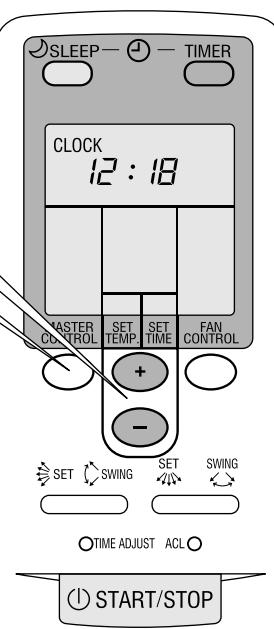

Режими Охлаждане, Отопление, Изсушаване, Вентилация

1. Натиснете СТАРТ/СТОП бутона за включване на климатичната инсталация

2. Натискайте бутона MASTER CONTROL докато изберете желания режим;


AUTO	Автоматичен (вж.стр.6);
COOL	Режим ОХЛАЖДАНЕ;
DRY	Режим ИЗСУШАВАНЕ;
FAN	Режим ВЕНТИЛАЦИЯ;
HEAT	Режим ОТОПЛЕНИЕ.

Последователно на екрана на дистанционното управление се сменят съответните символи.

3. Задайте с помощта на бутоните SET TEMP. желана температура.

4. Чрез бутоните FAN CONTROL задайте желаната от вас скорост на въртене на вентилатора на вътрешното тяло.

5. За спиране работата на климатичната инсталация, натиснете повторно бутона СТАРТ/СТОП.

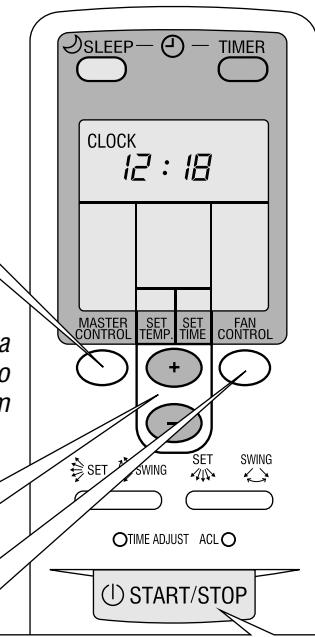

Отопление:

- Задайте с помощта на бутоните SET TEMP. по-висока стайна температура в обхват от 16 до 30°C. Ако зададете температура по-ниска от стайната, климатикът няма да работи!
- След включване в режим Отопление вентилаторът ще работи на НИСКА скорост от 3 до 5 мин., за да може нагревателят на вътрешното тяло да достигне оптимална температура. След това вентилаторът ще се включи в избрания от вас режим.
- При много ниски температури е възможно по външния агрегат да се образува лед, който намалява неговата производителност. Агрегатът от време на време автоматично ще стартира **режим на саморазмразяване**, при което затоплянето се прекъсва временно, а индикаторът OPERATION мига бавно.

ВНИМАНИЕ!

Не включвате климатика в режим Отопление, когато външната температура надвишава +10°C.

Охлаждане:

- Задайте с помощта на бутоните SET TEMP.(+/-) желаната от вас по-ниска стайната температура в обхват от 18 до 30°C. Ако зададете температура, по-висока от стайната, климатикът няма да работи!

Изсушаване:

- Климатикът поддържа стайната температура при постепенно понижаване на влажността на въздуха. Вентилаторът работи в автоматичен режим.

Вентилация:

- Вентилаторът работи в избрания от вас режим на циркулация на въздуха без промяна на температурата.

Работа в режим ОХЛАЖДАНЕ

След като стартирате режима ENERGY SAVE, зададената температура ще бъде повишена с около 0,5°C в продължение на 30 мин. При достигане на разлика 1°C, температурата се задържа постоянна.

Ако е програмиран с режим TIMER, топлообменника ще влезе в енергоспесяващ режим, когато климатикът се стартира сам в зависимост от зададения час.

Работа в режим ОТОПЛЕНИЕ

След като стартирате режима ENERGY SAVE, зададената температура ще бъде понижена с 1°C в продължение на 30 мин. При достигане на разлика 2°C, температурата се задържа постоянна.